

Afstelling Altus WT motor

Voor het afstellen van een WT motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting (maak motor eerst spanningsloos)



Motor reageert na +/- 1 s




OK → 4




Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

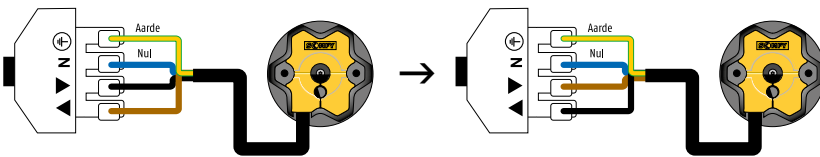

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Instelmodus activeren

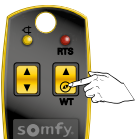


WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging

5 Instellen van het bovenste eindpunt

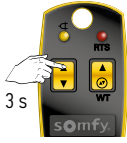

Druk op de op toets tot...



...korte op en neer beweging




Stel het juiste eindpunt in

6 Bevestig het bovenste eindpunt



Neer toets kort indrukken +

+

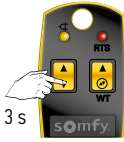

Neer toets ingedrukt houden tot...




...korte op en neer beweging

7 Instellen van het onderste eindpunt




Stel het juiste eindpunt in

8 Bevestig het onderste eindpunt

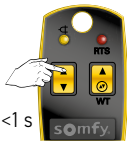

Op toets kort indrukken +

+

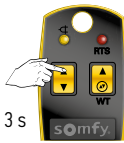


Op toets ingedrukt houden tot...



...korte op en neer beweging

9 Instelmodus afsluiten

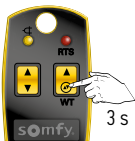

WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging